

# PROMETHEUS®

## PRO-1

### ÇOK AMAÇLI FIRIN KULLANIM KILAVUZU



#### TEKNİK ÖZELLİKLER:

**Volt :** 220 V

**Amper:** 3.2 A

**Vat:** 700 W

**Kontrol:** Dijital Sıcaklık Kontrol

**Maks. Sıcaklık:** 1000 °C


**Dış Ölçüler:** En: 22.5 cm x derinlik: 22.0 cm x yükseklik: 28.0 cm

**İç Ölçüler:** En: 11.5 cm x derinlik: 13.0 cm x yükseklik: 7.0 cm

**Ağırlık:** 5.7 Kg



Paneldeki **DISPLAY**, **OFF**, **HEATER** anahtarını **HEATER** konuma getirin.

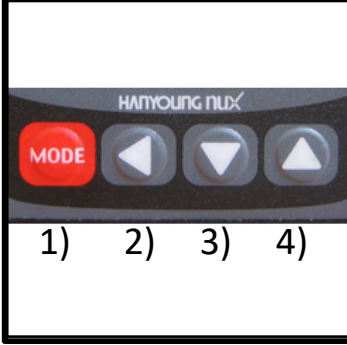

### PROGRAMLAMA TUŞLARI

- 1) **MODE**
- 2) **YUKARI OK** ▲
- 3) **AŞAĞI OK** ▼
- 4) **SOL OK** ◀



İç hazne sıcaklığı

Hedef sıcaklık

**HEATER** konumunda iken ekranda rakamlar belirecektir. Yanlış tuşlama yaptığınız takdirde fırınınızı tekrar kapatıp açın.




Hedef sıcaklığı ayarlamak için, (Örn. 550°C ayarlamak istersek) ekranda üst satırda **Su** yazısı çıkana kadar **MODE** tuşunu basılı tutun. **Su** yazısı belirdikten sonra **SOL OK** tuşuna bir kez basın. Alt satırdaki yeşil rakamın basamaklarının titreştiğini göreceksiniz.



**YUKARI OK** ve **AŞAĞI OK** tuşlarını kullanarak titreşen rakamların değerini değiştirin. Tekrar **SOL OK** tuşuna basın, ve diğer basamakları değiştirmek için aynı işlemleri tekrarlayın. Hedeflediğiniz çalışma sıcaklığını ayarladıktan sonra, tekrar **MODE** tuşuna basılı tutun.



Ekranında, üstte kırmızı rakamlarla, o andaki hazne sıcaklığını; altta ise yeşil rakamlarla, hedeflediğiniz (Örn. 550°C) sıcaklık değerini göreceksiniz.

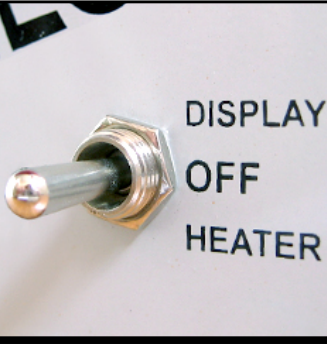

Isıtma işlemini sonlandırmak için paneldeki **DISPLAY, OFF, HEATER** anahtarını **OFF** konuma getirin. Ekrandaki rakamlar kaybolacaktır.



#### **DISPLAY modu ne işe yarar?**

**DISPLAY** modu fırınınızın ısıtmasını durdurur. Bu konumda iç hazne sıcaklığını ve hedeflenen sıcaklık değerlerini görebilir bunları değiştirebilirsiniz. Isıtma işlemine başlamak için anahtarınızı tekrar **HEATER** konumuna getirmeniz gerekir.

### **ÖNEMLİ BİLGİLER**

- Hedef sıcaklık ayarlanırken uzun süre tuşlama yapılmaz ise tekrar **MODE** tuşuna basılı tutup, ayarlama yapmanız gerekir.
- Yanlış tuşlama yaptığınız takdirde fırınınızın düğmesini kapatıp tekrar açınız.
- Fırınınızı yanmaz bir zemin (seramik, mermer vb.) üzerine yerleştirin ve kenarlarında en az 30 cm boşluk bırakın.
- Sıcak fırına yükleme veya boşaltma yaparken, kalın bir iş eldiveni kullanın.
- Fırınınızı bir yere götürürken, arka yüzü yere gelecek şekilde araca yerleştirin.