

# PROMETHEUS®

## PRO-1 T

### ÇOK AMAÇLI FIRIN KULLANIM KILAVUZU



#### TEKNİK ÖZELLİKLER:

**Volt :** 220 V

**Amper:** 3.2 A

**Vat:** 700 W

**Kontrol:** Dijital Sıcaklık Kontrol

**Maks. Sıcaklık:** 1000 °C


**Dış Ölçüler:** En: 22.5 cm x derinlik: 22.0 cm x yükseklik: 28.0 cm

**İç Ölçüler:** En: 11.5 cm x derinlik: 13.0 cm x yükseklik: 7.0 cm

**Ağırlık:** 5.7 Kg




Paneldeki **DISPLAY**, **OFF**, **HEATER** anahtarını **HEATER** konuma getirin.

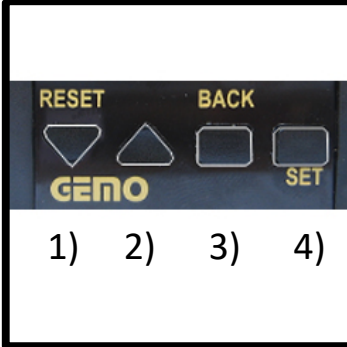

### PROGRAMLAMA TUŞLARI

- 1) AŞAĞI OK ▼
- 2) YUKARI OK ▲
- 3) BACK ■
- 4) SET ■

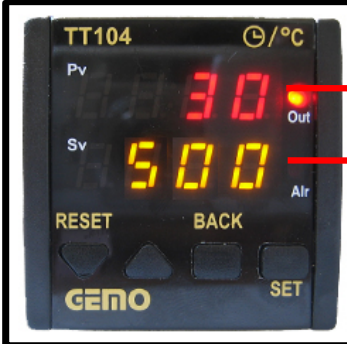

İç hazne sıcaklığı

Hedef sıcaklık

**HEATER** konumunda iken ekranda rakamlar belirecektir. Yanlış tuşlama yaptığınız takdirde fırınınızı tekrar kapatıp açın.



Hedef sıcaklığı ayarlamak için, **SET** tuşunu basılı tutun. Ekranda üst satırdaki kırmızı rakam yanıp sönecektir. Alt satırda ise **H.Set** yazısı belirecektir. **AŞAĞI OK** ve **YUKARI OK** tuşlarını kullanarak kırmızı rakamların değerini değiştirin (Örn.500 °C) ve **SET** tuşuna bir kez basın.



Ekranda üst satırdaki kırmızı rakam yanıp sönecektir. Alt satırda ise **t.Set** yazısı belirecektir. **t.Set** hedef sıcaklıkta bekleme süresidir. Süresiz çalışmasını istiyorsanız SET tuşuna bir kez basın. Ekranda, üstte kırmızı rakamlarla, o andaki hazne sıcaklığı; altta ise sarı rakamlarla, hedeflediğiniz sıcaklık değeri ve **hEAt** yazısı sıra ile belirecektir.




Süreyi ayarlamak için, buraya dakika girmek gerekmektedir. (Örn. 10 dk. Ayarlamak istersek.) Ekranda üst satırdaki kırmızı rakam yine yanıp sönecektir. **AŞAĞI OK** ve **YUKARI OK** tuşlarını kullanarak kırmızı rakamların değerini değiştirin **00.10** yapın ve **SET** tuşuna bir kez basın.




Ekranda, üstte kırmızı rakamlarla, o andaki hazne sıcaklığı; altta ise sarı rakamlarla, hedeflediğiniz sıcaklık değeri ve **hEAT** yazısı sıra ile belirecektir. Fırınınız hedef sıcaklığa ulaştığı zaman ekranda alt satırda sarı **End** yazısı çıkacaktır. Bu yazı fırınınızın ısıtma işlemini bitirdiği gösterir.




Eğer bekleme süresi ayarladıysanız, fırınınız hedef sıcaklığa ulaştığı zaman, ekranda alt satırda sarı yazıyla kalan zaman görünecektir.

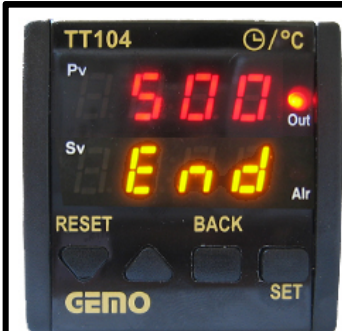

Bekleme süresi bittiğinde ekranda alt satırda sarı **End** yazısı çıkacaktır. Bu yazı fırınınızın ısıtma işlemini bitirdiği gösterir.

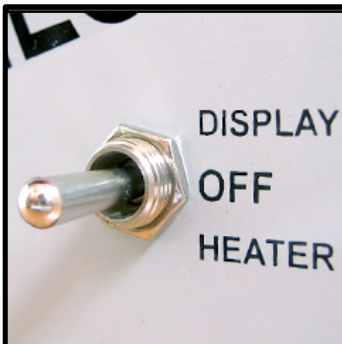

Isıtma işlemini manuel sonlandırmak için paneldeki **DISPLAY, OFF, HEATER** anahtarını **OFF** konuma getirin. Ekrandaki rakamlar kaybolacaktır.

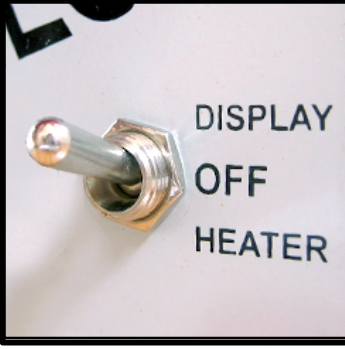

### **DISPLAY modu ne işe yarar?**

**DISPLAY** modu fırınınızın ısıtmasını durdurur. Bu konumda iç hazne sıcaklığını ve hedeflenen sıcaklık değerlerini görebilir bunları değiştirebilirsiniz. Isıtma işlemine başlamak için anahtarınızı tekrar **HEATER** konumuna getirmeniz gerekir.

### **ÖNEMLİ BİLGİLER**

- *Hedef sıcaklık ayarlanırken uzun süre tuşlama yapılmaz ise tekrar **MODE** tuşuna basılı tutup, ayarlama yapmanız gerekir.*
- *Yanlış tuşlama yaptığınız takdirde fırınınızın düğmesini kapatıp tekrar açınız.*
- *Fırınınızı yanmaz bir zemin (seramik, mermer vb.) üzerine yerleştirin ve kenarlarında en az 30 cm boşluk bırakın.*
- *Sıcak fırına yükleme veya boşaltma yaparken, kalın bir iş eldiveni kullanın.*
- *Fırınınızı bir yere götürürken, arka yüzü yere gelecek şekilde araca yerleştirin.*