

PROMETHEUS®

PRO-7 / PRG-BD

ÇOK AMAÇLI FIRIN KULLANIM KILAVUZU



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Volt : 220 V

Amper: 8.40 A

Vat: 1990 W

Kontrol: Dijital Sıcaklık Kontrol

Maks. Sıcaklık: 1100 °C


Dış Ölçüler: en: 36.0 cmX derinlik: 38.0 cmX yükseklik: 42.0 cm

İç Ölçüler: en: 23.0 cmX derinlik: 20.5 cmX yükseklik: 15.5 cm

Ağırlık: 22.0 Kg



ON-OFF Düğmesini **ON** konuma getirin. **IdLE** yazısı ekrana gelene kadar bekleyin. Yanlış tuşlama yaptığınız takdirde fırınınızı tekrar kapatıp açın.

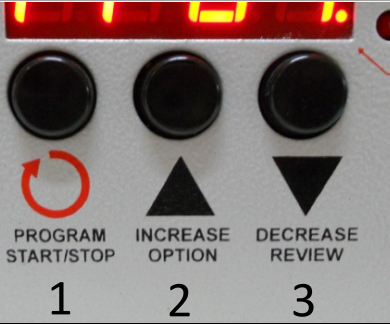

PROGRAMLAMA TUŞLARI

- 1) **PROGRAM START/STOP**
- 2) INCREASE OPTION (YUKARI OK)
- 3) DECREASE REVIEW (AŞAĞI OK)



IdLE yazısı ekrana gelince **PROGRAM START/STOP** tuşuna bir kez basın. Ekrana **Pr01** yazısı gelecek.(Not: Ekranda IdLE dan sonra bir rakam belirir, beliren rakam fırının o anki iç sıcaklığını gösterir.)



Fırınınız hafızasında 9 farklı program tutabilir. Programlar arasında geçiş sadece **YUKARI OK** ile yapılabilmektedir. (Örn: 8nci prog'dan 1nci programa geçmek için **AŞAĞI OK kullanılamaz**. Sadece **YUKARI OK** tuşu ile ilerleyerek başa dönmeniz gerekmektedir.) **Pr01**'i ayarlamak için **PROGRAM START/STOP** tuşuna basın.



Ekrana **rA 1** gelecektir, **rA 1** : Belirleyeceğiniz Hedef Sıcaklığa yükselme süresidir. Sıcaklığın en hızlı biçimde yükselmesi için rA 1 değerini **FULL**'e ayarlayın ve **PROGRAM START/STOP** tuşuna bir kez basın. (YUKARI veya AŞAĞI OK kullanılır, 0999 dan sonra FULL yazısı çıkacaktır.)



Hedef Sıcaklığa belirli bir sürede ulaşmak için; Hedef Sıcaklığı ulaşmak istediğiniz süreye bölmeniz gerekir. Örn: 600°C' ye 6 saatte çıkması için $600/6=100$ rA1'e 0100 girmeniz gerekmektedir. **YUKARI** veya **AŞAĞI OK** ile rakamınızı belirleyip **PROGRAM START/STOP** tuşuna bir kez basın.



Ekrana °C 1 gelecektir. °C 1 1nci Hedef Sıcaklık değeridir. Hedef Sıcaklığı **YUKARI** veya **AŞAĞI OK** ile ayarlayın ve **PROGRAM START/STOP** tuşuna bir kez basın.



Ekrana **Hld1** gelecektir. **Hld1**: Hedef Sıcaklıkta bekleme süresidir (birimi dakikadır). Belirlediğiniz bekleme süresini **YUKARI** veya **AŞAĞI OK** ile ayarlayın ve **PROGRAM START/STOP** tuşuna bir kez basın.



Ekrana **rA 2** gelecektir. **rA 2** : İkinci Hedef Sıcaklığa yükselme süresidir. Eğer 2nci hedef sıcaklığınız yoksa rA 2 değerini 0000 girin ve **PROGRAM START/STOP** tuşuna bir kez basın. * Birden fazla hedef sıcaklık, bekleme süresi ve sıcaklığın çıkış, iniş hızı ayarları için aşağıdaki örneklere bakınız.



Ekrana **Strt** yazısı gelecektir. Tekrar **PROGRAM START/STOP** tuşuna bir kez basın. Fırınınız girdiğiniz Hedef Sıcaklığa ulaşmak için çalışmaya başlamıştır.



Ekrana **-On-** yazısı gelecektir. **-On-** yazısı ve sağ taraftaki yanıp sönen RUN ışığı fırınınızın çalıştığını göstermektedir.



Eğer bekleme süresi ayarladıysanız, (Örn. 10 dk.) fırınınız hedef sıcaklığa ulaştığı zaman, ekranda kalan zaman ve hedef sıcaklık sırası ile görünecektir. Süre sonunda fırınınız ısıtma işleminin bittiğine dair alarm verecektir ve ekranda **CPLt** yazısı çıkacaktır. Alarmı durdurmak için **PROGRAM START/STOP** tuşuna bir kez basın.



Bekleme süresi ayarlamadıysanız ve fırınınızın hedeflediğiniz sıcaklıkta süresiz çalışmasını istiyorsanız **Hld1** (Hedef Sıcaklıkta bekleme süresi) bölümüne yüksek bir rakam girmelisiniz.(Örn. 20 saat) Diğer aynı devam etmektedir.



Fırınınızın ısıtma işlemini durdurmak için **PROGRAM START/STOP** tuşuna bir kez basın. Ekrandaki **STOP** yazısı fırınınızın ısıtmayı durdurmuş olduğunu göstermektedir.

* Birden fazla hedef sıcaklık, bekleme süresi ve sıcaklığın çıkış, iniş hızı ayarları (cam füzyon, seramik pişirme, vb) gibi çalışmalarda kullanılır.

Örn: Fırınınızın 600°C'ye 6 saatte ısınmasını ve 600°C'de 1 saat beklemesini, ardından tüm gücüyle 900°C'ye yükselmesini ve 900°C'de 2 saat beklemesini istiyorsak: **rA1** : 0100 ((Sıcaklık÷zaman=rA)(600÷6=100)), **°C 1** : 0600, **Hld1** : 01.00, **rA2** : FULL **°C2** : 0900 **Hld2** : 02.00 **rA3** : 0000 ayarlanarak **-On-** yazısı çıkana kadar **PROGRAM START/STOP** tuşuna basılır.

ÖNEMLİ BİLGİLER

- Programlama esnasında uzun süre tuşlama yapılmaz ise ekranda **IdLE** yazısı belirir ve programlamaya baştan başlamanız gerekir.
- Yanlış tuşlama yaptığınız takdirde fırınınızın düğmesini kapatıp tekrar açınız.
- Fırınınızı çalıştırdığınız zaman bekleme süresi girdiğiniz takdirde, ekranda sırayla derece ve kalan zaman belirmektedir.
- Fırınızda bekleme süresini kullanarak pişirim yapacağınız zaman, işi koyarken kapağı açtığınız için ısı kaybı olacaktır. İşinizi yerleştirip kapağı kapattıktan sonra **PROGRAM START/STOP** tuşuna **-On-** yazısı çıkana kadar basın.
- Fırınınızın iç sıcaklığı, ayarlamak istediğiniz dereceden yüksek ise programlamada **Strt** den sonra **-On-** yazısı çıkmaz.
- Fırınınızı yanmaz bir zemin (seramik, mermer vb.) üzerine yerleştirin ve kenarlarında en az 30 cm boşluk bırakın.
- Sıcak fırına yükleme veya boşaltma yaparken, kalın bir iş eldiveni kullanın.
- Fırınınızı bir yere götürürken, arka yüzü yere gelecek şekilde araca yerleştirin.